

WOCA Excellent Fußbodenlack

– Geeignet für den klassischen Wohnbereich



Easy and effective. Naturally



- Wasserbasiert
- Schnelltrocknend, 90 min bei 20°C
- NMP Frei
- Geeignet für den klassische Wohnbereich
- Wohnbiologisch empfohlen

Produkt info

Gebinde: 10 l

Gloss: 20 and 40

Ergiebigkeit: 8-12 m²/l Je Auftrag abhängig von der Holzsorte



Anwendungsbereich

EXCELLENT Fußbodenlack eignet sich zur Lackierung von neuem und unbehandeltem sowie bereits lackiertem Holz im Innenbereich, wie z.B. Holz- und Parkettböden, Paneele, Türen, Treppen, Naturkork etc.

Für alle Holzarten aus Teak, Mahagoni, Kirsche, Eiche, Esche, Buche, Pitchpine und Kiefer, usw. verwendbar.

Ergebnis

Er zeichnet sich durch eine gute Haftfestigkeit, sehr hohes Füllvermögen und eine verschleißfeste Oberfläche aus, die nach dem Trocknen sehr hart wird.

Verarbeitung

Den Excellent Fußbodenlack unverdünnt mit Rolle oder Pinsel auftragen. 2-3 Aufträge à 100-120 g/m².

Pflege und Reinigung

Regelmäßige Reinigung mit WOCA Lackseife. Zusatzpflege mit WOCA Lackpflege.

So arbeiten Sie richtig...

– WOCA Excellent Fußbodenlack




Easy and effective. Naturally



1



2

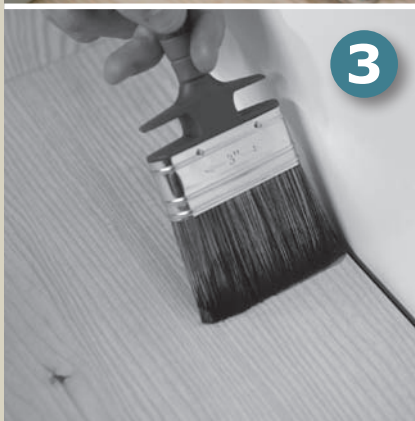

3



4

Werkzeug

Schleifgitter, Schleifpad, Pinsel oder Lackrolle, Farbbrührer, Lackwanne.

Werkzeug mit Wasser und Seife reinigen.

Excellent Fußbodenlack ist ein geruchsarmer und schnelltrocknender Wasserlack. Der Lack ist auf der Basis von Acryl und Polyurethan Dispersion hergestellt. Er zeichnet sich durch eine gute Haftfestigkeit, sehr hohes Füllvermögen und eine verschleißfeste Oberfläche aus, die nach dem Trocknen sehr hart wird. Excellent Fußbodenlack eignet sich für Lackierung von neuem und unbehandeltem sowie bereits lackiertem Holz im Innenbereich, wie z.B. Holz- und Parkettböden, Paneele, Türen, Treppen, Naturkork etc. Für alle Holzarten aus Teak, Mahagoni, Kirsche, Eiche, Esche, Buche, Pitchpine und Kiefer, usw. verwendbar.

Vorher lackierte Oberflächen:

- 1 Bereits lackierte Oberflächen müssen mit Intensivreiniger gereinigt werden, um Verschmutzungen, Fett, Wachs und Restseife zu entfernen.
- 2 Holzoberflächen mit Schleifpapier bzw. Schleifgitter, Körnung 100, schleifen.

Unbehandelte Oberflächen:

Bitte lesen Sie das Etikett auf WOCA Floor-Primer!

- 3 Schleifstaub mit Staubsauger restlos entfernen. Auch unbehandelte oder neu geschliffene Böden müssen vor der Lackierung sorgfältig entstaubt werden. Den Excellent Fußbodenlack unverdünnt mit Rolle oder Pinsel auftragen.
- 4 Trocknen lassen in ca. 90 Minuten. (Wenn Floor-Primer weiss oder grau verwendet wurde, dann zwischenschleifen mit Körnung 120 oder Lackschleifpad). Schleifstaub mit Staubsauger restlos entfernen. Danach erfolgt weiterem Lackauftrag.

Trockenzeit:

Vorsichtig begehbar ist die fertige Fläche nach ca. 4 Stunden, leicht belastbar nach 24 Stunden.

Voll belastbar ist der frisch versiegelte Boden nach ca. 8 Tagen. (Teppich legen, etc.)