

# WOCA Superior Fußbodenlack

– Geeignet für den klassischen Wohnbereich  
mit hohem Anspruch



Easy and effective. Naturally



- Wasserbasiert
- Schnelltrocknend, 90 min bei 20°C
- NMP Frei
- Geeignet für den klassischen Wohnbereich mit hohem Anspruch
- Wohnbiologisch empfohlen

## Produkt info

**Gebinde:** 10 l

**Gloss:** 20 and 40

**Ergiebigkeit:** 8-12 m<sup>2</sup>/l Je Auftrag abhängig von der Holzsorte



## Anwendungsbereich

Superior Fußbodenlack eignet sich zur Lackierung von neuem und unbehandeltem sowie bereits lackiertem Holz im Innenbereich, wie z.B. Holz- und Parkettböden, Paneele, Türen, Treppen, Naturkork etc.

## Ergebnis

Er zeichnet sich durch eine hohe Chemikalien- und Wasserbeständigkeit aus, sowie einer guten Haftfestigkeit auf bereits versiegelte Holzoberflächen aus. Betont die Farbe des Holzes und ist deshalb für dunkle Holzsorten besonders gut geeignet.

## Verarbeitung

Den Superior Fußbodenlack unverdünnt mit Rolle oder Pinsel auftragen. 2-3 Aufträge à 100-120 g/m<sup>2</sup>.

## Pflege und Reinigung

Regelmäßige Reinigung mit WOCA Lackseife. Zusatzpflege mit WOCA Lackpflege.

# So arbeiten Sie richtig...

– WOCA Superior Fußbodenlack




Easy and effective. Naturally



1



2

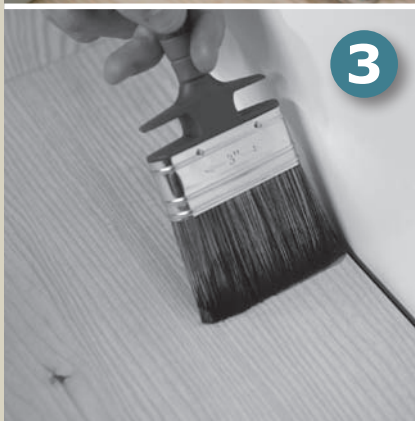

3



4

## Werkzeug

Schleifgitter, Schleifpad, Pinsel oder Lackrolle, Farbbrüher, Lackwanne.

Werkzeug mit Wasser und Seife reinigen.

**Superior Fußbodenlack ist ein geruchsarmer und besonders strapazierfähiger Wasserlack. Superior Fußbodenlack basiert auf einem besonderen Polyurethan Bindemittel mit „selbst vernetzenden“-Eigenschaften, der für eine stark beanspruchte Holzoberfläche geeignet ist und für eine verschleißfeste und robuste Oberfläche sorgt. Der Fußbodenlack eignet sich besonders gut für intensiv genutzte Bereiche wie Treppen, Gangflächen usw. Er zeichnet sich durch eine hohe Chemikalien- und Wasserbeständigkeit aus, sowie einer guten Haftfestigkeit auf bereits versiegelte Holzoberflächen aus. Betont die Farbe des Holzes und ist deshalb für dunkle Holzsorten besonders gut geeignet. Superior Fußbodenlack eignet sich zur Lackierung von neuem und unbehandeltem sowie bereits lackiertem Holz im Innenbereich, wie z.B. Holz- und Parkettböden, Paneele, Türen, Treppen, Naturkork et.**

### Vorher lackierte Oberflächen:

- 1 Bereits behandeltes Holz muss mit Intensivreiniger gereinigt werden, um Verschmutzungen, Fett, Wachs und Restseife zu entfernen.
- 2 Holzoberflächen mit Schleifpapier bzw. Schleifgitter, Körnung 100, schleifen.

### Unbehandelte Oberflächen:

- 3 Schleifstaub mit Staubsauger restlos entfernen. Auch unbehandelte oder neu geschliffene Böden müssen vor der Lackierung sorgfältig entstaubt werden. Den Superior Fußbodenlack unverdünnt mit Rolle oder Pinsel auftragen.
- 4 Trocknen lassen in ca. 90 Minuten. (Wenn Floor-Primer weiß oder grau verwendet wurde, dann zwischenschleifen mit Körnung 120 oder Lackschleifpad). Schleifstaub mit Staubsauger restlos entfernen. Danach erfolgt weiterem Lackauftrag.

### Trockenzeit:

Vorsichtig begehbar ist die fertige Fläche nach ca. 4 Stunden, leicht belastbar nach 24 Stunden.

Voll belastbar ist der frisch versiegelte Boden nach ca. 8 Tagen. (Teppich legen, etc.)